

Manual de Instalação


Suporte Moderninha Smart 2
PagSeguro - Modelo: **Gertec**



VÍDEO

Importante

Antes da instalação, é necessário fornecer o número de série da máquina de cartão ao suporte da Pixmaq, para permitir a liberação da instalação do aplicativo.

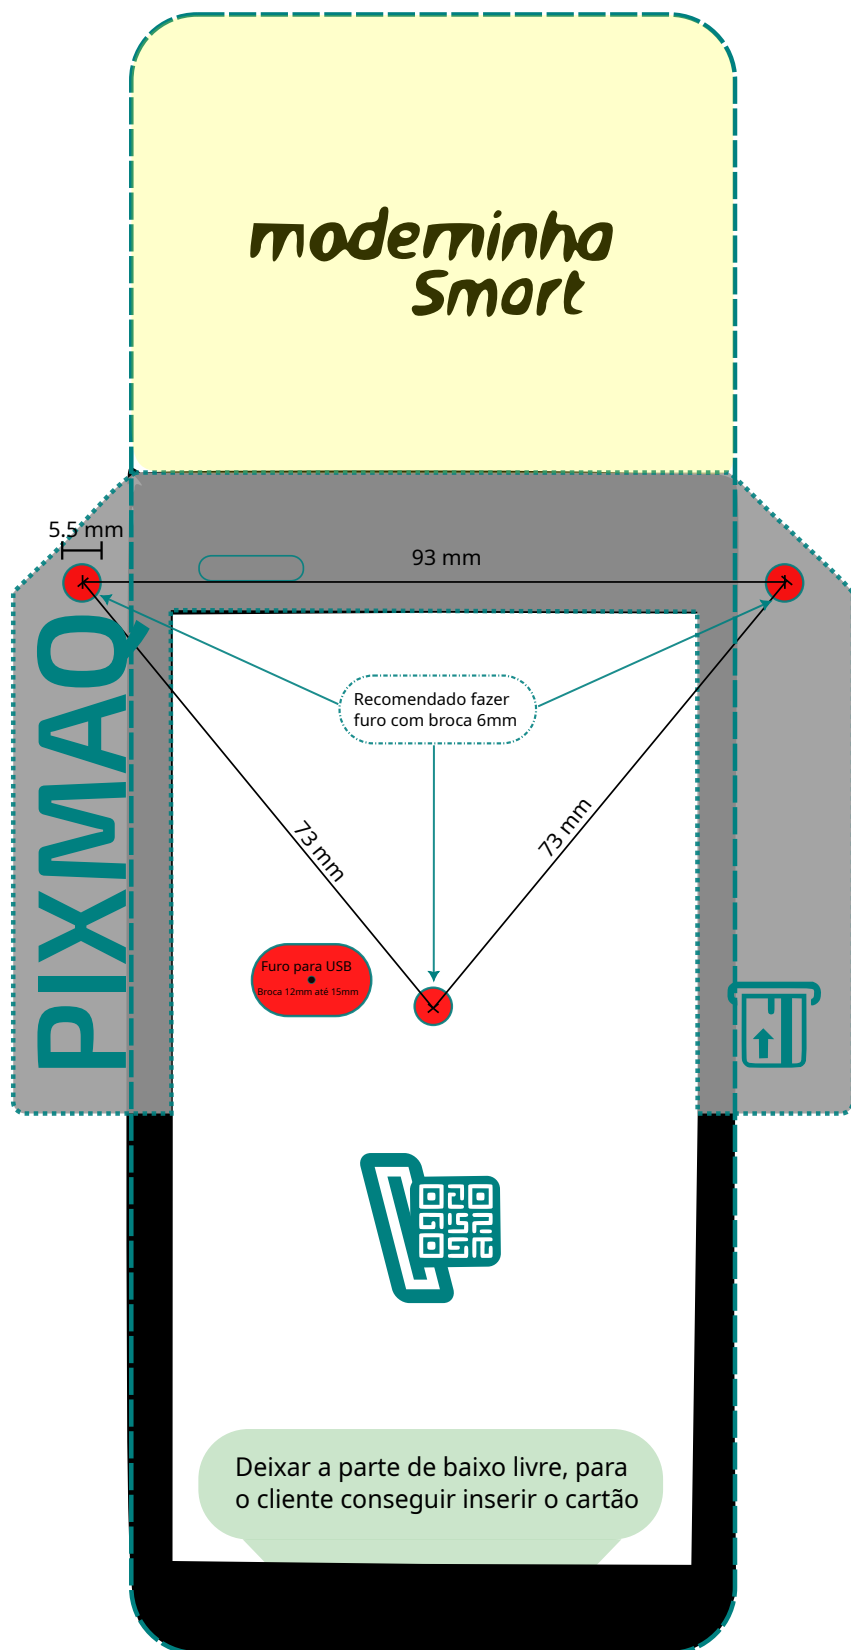

1) Utilize o [gabarito](#) para perfurar o local onde o suporte será instalado.

2) Coloque os 3 parafusos dentro do suporte e a braçadeira menos.

3) Inserir a máquina de cartão de cima para baixo, até encostar na parte amarela da impressora

4) Insira o adaptador angular à porta USB tipo C da máquina:



6) Utilize 2 abraçadeiras para travar a máquina no suporte:



7) Conecte o cabo USB no adaptador e fixe o suporte usando as arruelas e porcas fornecidas.

Com cuidado, gire a porca até que o suporte esteja firmemente instalado. Evite apertar demais para não prejudicar o suporte.

Acompanha:

Suporte para Moderninha Smart 2 do PagSeguro - Modelo: Gertec
3 Parafusos, 3 Arruelas, 3 Porcas, 1 Abraçadeira Grande, 1 Abraçadeira Pequena e 1 Adaptador Angular USB Tipo C.

8) Para ligar ou desligar a máquina, utilize o botão do lado direito, com acesso por baixo do suporte.